

Réglage de la soupape de remplissage A700142-GBG1 ou A700152-GBG1 :




Comment verrouiller/déverrouiller la soupape de remplissage (Figure 1)




Comment régler le niveau d'eau du réservoir (Figure 2)

Comment baisser ou augmenter le niveau d'eau de la soupape de remplissage ?

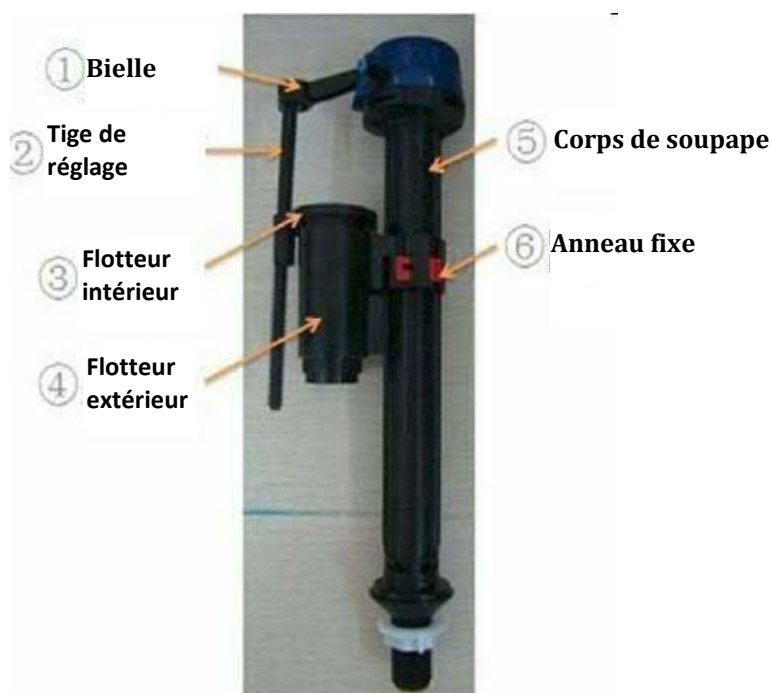

Pièces de la soupape de remplissage (Figure 3)

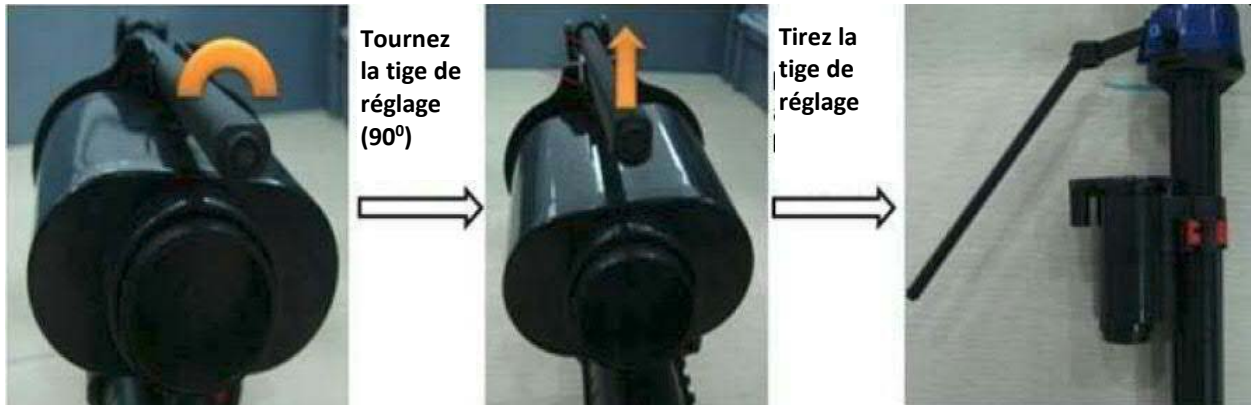

Retirez la tige de réglage (Figure 4)



Relâchez l'anneau rouge (Figure 5)

Réglage du niveau d'eau (Figure 6)

Serrez la bague rouge (Figure 7)

- 1) Retirez la tige de réglage (pièce n° 2 sur la figure 3) en :
 - a) Tourner la tige de réglage de 90 degrés (Figure 4).
 - b) Assurez-vous que la partie plate de la tige soit parallèle à l'ouverture du flotteur (Figure 4).
 - c) Tirez la tige de réglage dans le sens indiqué, elle s'ouvrira alors (Figure 4).
- 2) Déplacez la bague fixe (pièce n° 6 sur la figure 3) vers la droite, le flotteur sera alors libéré (figure 5).
- 3) Déplacez le flotteur de haut en bas pour ajuster la hauteur du flotteur. La graduation est marquée sur le corps de la soupape. Déplacez le flotteur d'une échelle vers le haut, le niveau d'eau montera de 6 mm ; en descendant d'une échelle, le niveau d'eau baissera de 6 mm (Figure 6).
- 4) Après avoir réglé le flotteur à une hauteur appropriée, poussez la bague de fixation rouge (pièce n° 6 sur la figure 3) vers la gauche (figure 7)

Si vous voulez raccourcir la soupape de remplissage ou la rallonger :



Retirer la goupille de verrouillage (Figure 8)



Tournez le corps de la soupape de remplissage de 1/8 de tour dans le sens antihoraire (Figure 9)

- 1) Retirez la goupille de verrouillage en plastique blanc en la tirant vers le bas. (Figure 8).
- 2) Tourner le corps de la valve de remplissage (partie supérieure) dans le sens antihoraire d'environ 1/8 de tour (Figure 9).
- 3) La soupape de remplissage peut glisser librement vers le haut ou vers le bas jusqu'à n'importe quelle hauteur appropriée (plus courte ou plus longue).
- 4) Tournez ensuite le corps de la valve de remplissage dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
- 5) L'étape finale consiste à pousser la goupille de verrouillage blanche en place pour fixer la valve de remplissage.

Veillez noter ces positions :



Correct



Incorrect car il y a un espace entre le flotteur intérieur et extérieur