



euroStream™

ILLUSTRATED PARTS LIST LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

Two Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à deux manettes

Product Numbers / Numéros de produits

F8F11096CP / 3230-630 / GYE410001




How to order replacement parts:

To order replacement parts call our toll free customer service line at **1-800-487-8372** or your local eurostream representative.

Comment commander les pièces de rechange :

Pour commander les pièces de rechange, appelez notre ligne de service à la clientèle sans frais à **1-800-487-8372** ou adressez-vous à votre représentant local de eurostream.

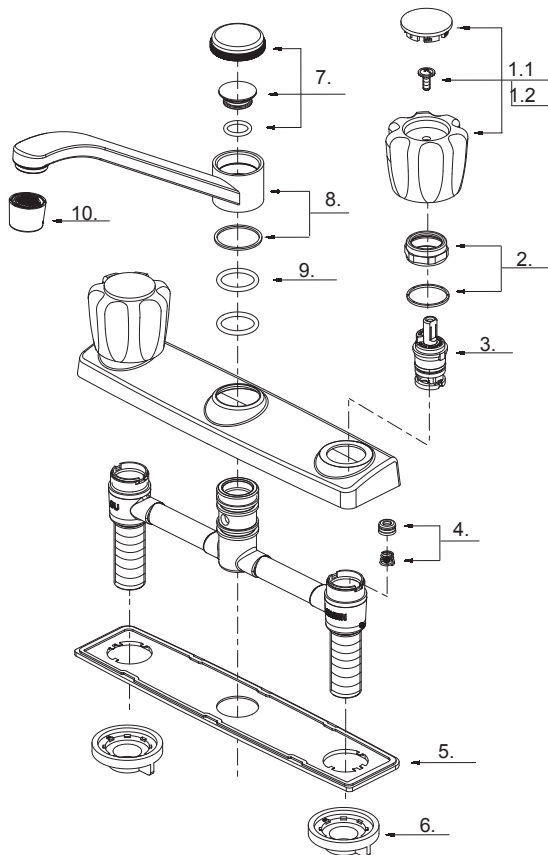

Part Name Nom de la pièce	Part Number Numéro de pièce
1.1 Acrylic Handle Assembly - Cold / Assemblage de manette en acrylique - froid	A66E132
1.2 Acrylic Handle Assembly - Hot / Assemblage de manette en acrylique - chaud	A66E137
2 Retainer Nut Assembly / Assemblage d'écrou de serrage	A663631
3 Washerless Cartridge / Cartouche sans rondelle	A507043N
4 Seat & Spring Set / Ensemble de siège et ressort	A663002
5 Putty Plate / Plaque de mastic	A011011
6 Lock Nut Set / Ensemble d'écrou de blocage	A504023
7 Spout Trim Cap / Capuchon de garniture de bec	A663023
8 Spout Set / Ensemble de bec	A66D585N
9 O-Ring Ø7/8" ID * Ø1-1/8" OD / Joint torique	A004051N
10 Aerator / Brise-jet	A500197N-64-P



CP = Polished Chrome = Chrome Poli