

Tank Model	Fill Valve Height (H)	Refill Restrictor (R)	Refill Tube Length
21-010	11 3/4"	Blue	6"
21-011	13"	Blue	9 1/2"
21-014	13"	Blue	9 1/2"
28-180	13"	Blue	6"
28-183	13"	Yellow	6"
28-186	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
28-187	13"	None	9 1/2"
28-490	13"	Blue	6"
28-494	11 3/4"	Blue	6"
28-495	13"	Blue	6"
28-495	13"	Blue	6"
28-530	13"	Blue	6"
28-535	13 1/2"	Blue	6"
28-580	11 3/4"	None	6"
28-584	11 3/4"	Blue	6"
28-585	13"	Blue	6"
28-590	13"	Blue	6"
28-592	13"	Blue	6"
28-594	11 3/4"	Blue	6"
28-595	13"	Blue	6"
28-790	13"	Blue	6"
28-794	11 3/4"	Blue	6"
28-795	13"	Blue	6"
28-796	13"	Blue	6"
28-890	13"	Blue	6"
28-892	13"	Blue	6"
28-894	13"	Blue	6"
28-895	13"	Blue	9 1/2"
AV-28-890	13"	Blue	9 1/2"
AV-28-892	13"	Blue	9 1/2"
AV-28-894	12 1/4"	Blue	6"

Tank Model	Fill Valve Height (H)	Refill Restrictor (R)	Refill Tube Length
AV-28-895	13 1/4"	Blue	6"
HE-28-183	11 3/4"	Green	6"
HE-28-530	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
HE-28-535	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
HE-28-580	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
HE-28-585	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
HE-28-590	11 3/4"	Blue	9 1/2"
HE-28-592	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
HE-28-594	13"	Blue	9 1/2"
HE-28-595	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
HE-28-890	11 1/4"	Blue	9 1/2"
HE-28-892	11 1/4"	Green	9 1/2"
HE-28-894	10 1/2"	Blue	9 1/2"
HE-28-895	11 1/4"	Blue	9 1/2"
LT-28-180	13"	Blue	6"
LT-28-183	13"	Blue	6"
LT-28-186	11 3/4"	Blue	9 1/2"
LT-28-530	11 3/4"	Yellow	6"
LT-28-580	13"	Blue	6"
VP-28-590	11 3/4"	Blue	9 1/2"
VP-28-592	11 3/4"	Blue	9 1/2"
VP-28-594	11 3/4"	Blue	9 1/2"
VP-28-595	11 3/4"	Blue	9 1/2"
WS-28-590	11 3/4"	Blue	9 1/2"
WS-28-592	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
WS-28-594	13"	Blue	9 1/2"
WS-28-595	11 1/4"	Yellow	9 1/2"
WS-28-890	13"	Blue	9 1/2"
WS-28-892	12 1/4"	Yellow	9 1/2"
WS-28-894	12 1/4"	Yellow	6"
WS-28-895	13"	Blue	6"

G0099300 Replacement Fluidmaster 400A Fill Valve Kit
Assembly and installation Instructions

1. Follow Fluidmaster's instructions for removing existing fill valve from the tank. <http://www.fluidmaster.com/installation-support-guides>
2. Find the tank model in the table on the other side of this sheet. The tank model number should be stamped on the inside back wall of the tank.
3. Select the colored Refill Restrictor (R) as indicated in the table. Insert the restrictor as far as it will go into the spot indicated on the attached drawing.
4. Cut the refill tube to the length indicated in the table and attach over the refill restrictor.
5. Measure the total Height (H) of the valve as indicated in the drawing. Compare this to the height listed in the table, and lengthen or shorten the fill valve, as necessary.
 - a. Grasp the Upper Shank, above the lock ring. Grasp the lower shank and twist to lengthen or shorten the height of the valve. **DO NOT MOVE THE LOCK RING.**
6. Follow Fluidmaster's instructions for installing the new fill valve into the tank. <http://www.fluidmaster.com/installation-support-guides>


ENSEMBLE DE ROBINET DE REMPLISSAGE FLUIDMASTER 400A G0099300
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

1. Suivre les instructions Fluidmaster pour enlever le robinet de remplissage actuel du réservoir.
<http://www.fluidmaster.com/installation-support-guides>
2. Trouver le modèle de réservoir dans le tableau de l'autre côté de la feuille. Le numéro de modèle de réservoir est indiqué sur la paroi intérieure du réservoir.
3. Choisir le restricteur de couleur (R) dans le tableau. Insérer le restricteur aussi loin que possible à l'endroit indiqué dans le diagramme ci-joint.
4. Couper le tube de remplissage à la longueur indiquée dans le tableau et fixer sur le restricteur.
5. Mesurer la hauteur totale (H) du robinet comme indiqué dans le diagramme. La comparer à la hauteur inscrite dans le tableau et au besoin, allonger ou raccourcir le robinet.
 - a. Tenir le tuyau supérieur au-dessus de la bague de retenue et le tuyau inférieur et tourner pour allonger ou raccourcir la hauteur du robinet. **NE PAS DÉPLACER LA BAGUE DE RETENUE.**
6. Suivre les instructions Fluidmaster pour installer le nouveau robinet dans le réservoir.
<http://www.fluidmaster.com/installation-support-guides>

RECAMBIO G0099300 PARA EL CONJUNTO DE VÁLVULA DE LLENADO 400A DE FLUIDMASTER

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

1. Siga las instrucciones de Fluidmaster para retirar la válvula de llenado actual de la cisterna.
<http://www.fluidmaster.com/installation-support-guides>
2. Encuentre el modelo de cisterna en la tabla de la otra cara de esta hoja. El número de modelo de cisterna debería estar indicado en la pared interior trasera de la cisterna.
3. Seleccione el limitador de llenado coloreado (R), como se indica en la tabla. Introduzca el limitador cuanto pueda en el punto indicado en el dibujo adjunto.
4. Cortar el tubo de llenado a la longitud indicada en la tabla y adjuntar sobre la limitdor.
5. Mida la altura total (H) de la válvula, como se indica en el dibujo. Compárela con la altura indicada en la tabla y alargue o acorte la válvula de llenado, según sea necesario.
 - a. Sujete el vástago superior por encima del anillo de bloqueo. Sujete el vástago inferior y gírelo para alargar o acortar la altura de la válvula. **NO MUEVA EL ANILLO DE BLOQUEO.**
6. Siga las instrucciones de Fluidmaster para instalar la nueva válvula de llenado en la cisterna.
<http://www.fluidmaster.com/installation-support-guides>

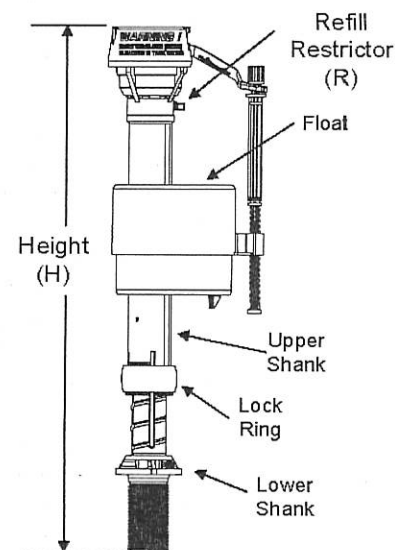

GERBER

www.gerberonline.com