


Réglage de la soupape de remplissage A700133-GBG1 :

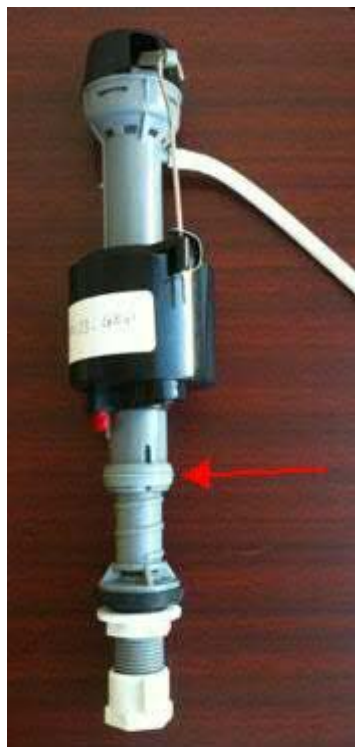

Comment verrouiller/déverrouiller la soupape de remplissage (Figure 1)



Comment régler le niveau d'eau du réservoir (Figure 2)

Comment baisser ou augmenter le niveau d'eau de la soupape de remplissage ?

- Tirez vers le bas l'écrou de blocage en plastique rouge (figure 3).



Tirez vers le bas l'écrou de blocage rouge (Figure 3)



Appuyez sur la pince métallique (Figure 4)

- **Pour faire monter la coupelle flottante (ou le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir) :**
Rincez d'abord le réservoir. Pendant que le réservoir se vide, appuyez sur le clip de réglage du niveau d'eau et faites glisser le clip avec la coupelle du flotteur, le long du lien en acier (Figure 4).
- **Pour abaisser la coupelle flottante (ou le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir) :**
Rincez d'abord le réservoir. Pendant que le réservoir se vide, appuyez sur le clip de réglage du niveau d'eau et faites glisser le clip avec la coupelle du flotteur, le long du lien en acier pour abaisser le niveau d'eau dans le réservoir (Figure 4).

Si vous voulez raccourcir la valve de remplissage :

- Relâchez la bague de verrouillage en la poussant vers le haut (Figure 1).
- Tournez la tige dans le corps de la valve pour raccourcir la longueur totale de la valve de remplissage.

Si vous voulez le rendre plus long :

- Relâchez la bague de verrouillage en la poussant vers le haut (Figure 1).
- Tournez la tige pour l'éloigner du corps de la soupape.