


Réglage de la soupape de remplissage A700176-GBG1 :

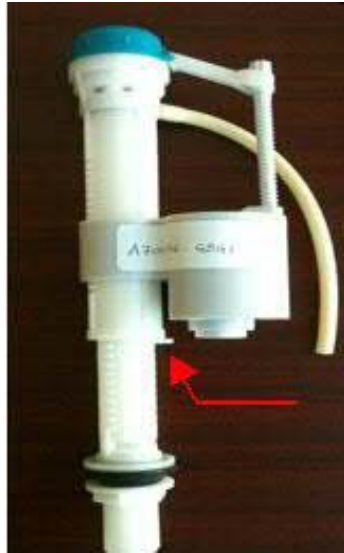

Comment verrouiller/déverrouiller la soupape de remplissage (Figure 1)



Comment régler le niveau d'eau du réservoir (Figure 2)

Comment baisser ou augmenter le niveau d'eau de la soupape de remplissage ?

- Pour faire monter la coupelle flottante (ou le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir) :



How to raise water level or lower it inside the tank (Figure 3)

Rincez d'abord le réservoir. Pendant que le réservoir se vide (utilisez vos doigts ou un tournevis), tournez la tête de la tige filetée dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever la coupelle flottante qui augmente le niveau (Figure 2, 3).

- Pour abaisser la coupelle flottante (ou le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir) :

Rincez d'abord le réservoir. Pendant que le réservoir se vide, commencez à tourner la tige de réglage de la vis dans le sens antihoraire plusieurs fois (Figure 2, 3). La soupape de chasse s'arrêtera au nouveau réglage.

Si vous voulez raccourcir la soupape de remplissage ou le rendre plus long :



Retirez la goupille de verrouillage en la tirant vers le bas (Figure 4)



Tournez le corps de la soupape de 1/8 de tour dans le sens antihoraire (Figure 5)

1. Retirez la goupille de verrouillage en plastique blanc en la tirant vers le bas. (Figure 4).
2. Tournez le corps de la soupape de remplissage (partie supérieure) dans le sens antihoraire d'environ 1/8 de tour (Figure 5).
3. La soupape de remplissage peut glisser librement vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur appropriée (plus courte ou plus longue).
4. Tournez ensuite le corps de la soupape de remplissage dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
5. L'étape finale consiste à pousser la goupille de verrouillage blanche en place pour fixer la valve de remplissage.