


Angled Grab Bar Barre d'appui inclinée

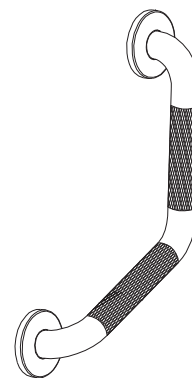


Need Help? Please call our toll-free Technical Support line at 1-800-487-8372 for additional assistance or service. You can also email us at support@globeunion.com.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre ligne de soutien technique sans frais à 1-800-487-8372 pour obtenir du service ou de l'aide additionnels. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à support@globeunion.com.

Tools needed (not included) :

Outils requis (non incluse) :



Phillips screwdriver

Tournevis
cruciforme



Marking Pencil

Crayon de
marquage



Drill

Perceuse



Claw Hammer

Marteau à panne
fendue



Spirit Level

Niveau à bulle

Safety Tips

- Check the local plumbing code requirements before installation.

Conseils de sécurité

- Vérifier les exigences du code de la plomberie qui s'applique avant de procéder à l'installation.


Important Information

- Grab bars are to be mounted to a secure surface. Manufacturer shall not accept responsibility for any and all damage caused by lack of wall strength or improper installation. It is the responsibility of the architect, builder and installer to ensure that the mounting area is secure and that proper mounting hardware is used for installation.

Informations importantes


- Les barres d'appui doivent être fixées sur une surface stable. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une résistance insuffisante du mur ou une installation incorrecte. Il incombe à l'architecte, au constructeur et à l'installateur de s'assurer que la zone de montage est sécurisée et que le matériel de montage approprié est utilisé pour l'installation.

Includes/Comprend

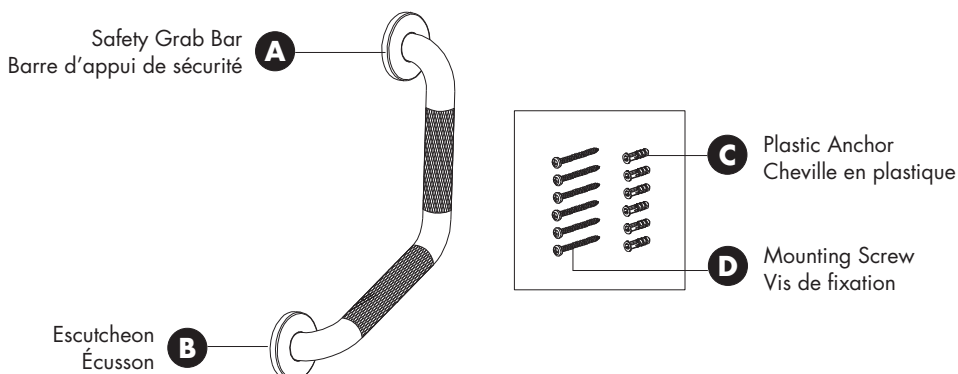

Grab Bar Installation/Installation de barre d'appui

A. Solid Wall Installation/Installation sur mur plein

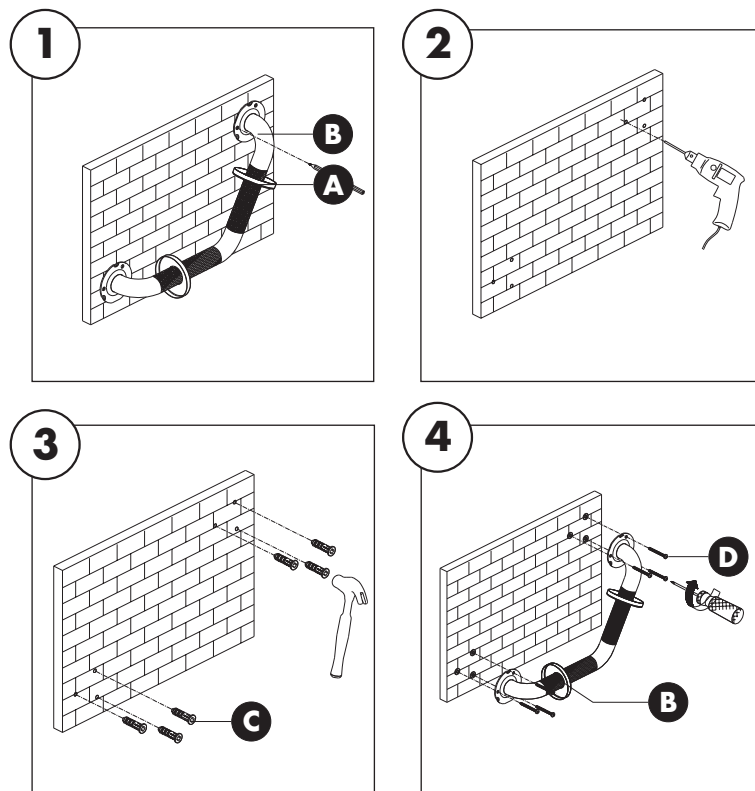

Pull up and slide the escutcheons (B) away from the hub end to expose the mounting screw holes on both hubs. Position the grab bar (A) and mark all six mounting hole locations.

Remove the grab bar (A) from the wall and drill 5/8" (Ø16mm) diameter pilot holes at the six marked screw locations. If desired, apply silicone caulk to the back of the grab bar bracket to guard against water penetration.


Insert the plastic anchors (C) into the wall holes. Align the grab bar, pass the mounting screws (D) through the mounting holes, and tighten them into the anchors (C) using a Phillips screwdriver or a right-angle screwdriver. Slide each escutcheon (B) over the bar toward the wall and snap them into place.

Soulevez et glissez les écussons pour les éloigner de l'extrémité du moyeu afin d'exposer les trous de vis de fixation sur les deux moyeux. Placez la barre d'appui et marquez l'emplacement des six trous de fixation.

Retirez la barre d'appui du mur et percez des avant-trous de 16 mm (5/8 po) de diamètre aux six emplacements de vis marqués. Si désiré, appliquez du scellant en silicone à l'arrière du support de la barre d'appui pour empêcher les infiltrations d'eau.

Insérez les chevilles en plastique (C) dans les trous du mur. Alignez la barre d'appui, passez les vis de fixation (D) à travers les trous, puis serrez-les dans les chevilles en plastique (C) à l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'un tournevis d'angle. Glissez chaque écusson (B) vers le mur et enclenchez-le.

B. Wood Stud Installation/Installation sur poteau en bois

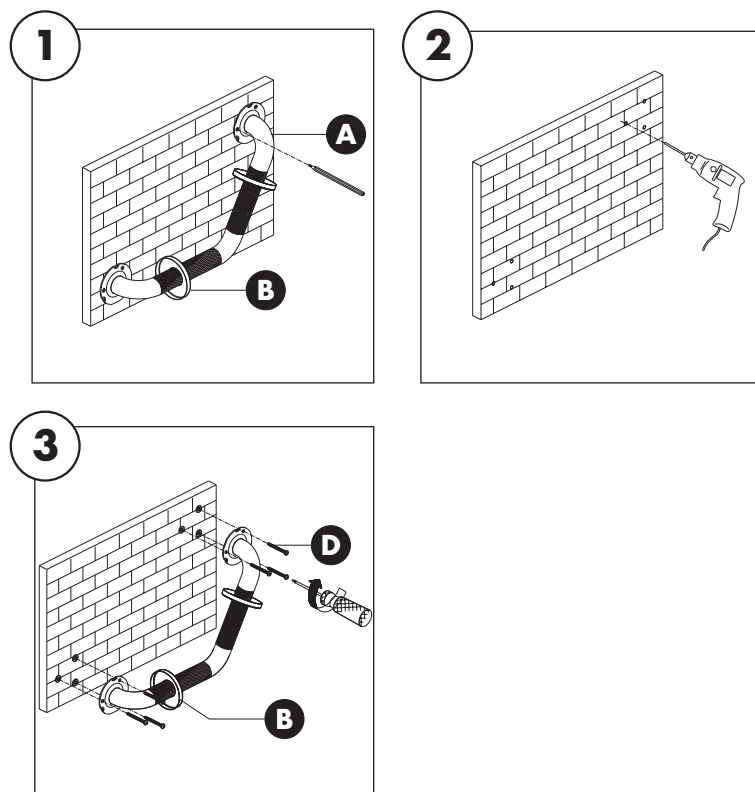

To install the grab bar in a wood stud, place the grab bar (A) at the desired location and mark the installation holes using a pencil. Remove the grab bar from the wall and drill a 1/8" (Ø 3 mm) pilot hole at each pencil mark. Align the grab bar back to the wall, then tighten the mounting screws (D) with a Phillips screwdriver. Slide each escutcheon (B) over the bar toward the wall and snap them into place to complete the installation of the safety grab bar.

NOTE: Grab bars are to be mounted to a secure surface. No responsibility is accepted for any and all damage caused by lack of wall strength or improper installation. It is the responsibility of the architect, builder and installer to ensure that the mounting area is secure and that proper mounting hardware is used for installation.

Pour installer la barre d'appui dans un montant en bois, placez la barre d'appui (A) à l'emplacement désiré et marquez les trous d'installation à l'aide d'un crayon. Retirez la barre d'appui du mur et percez un trou de guidage de 1/8 po (Ø 3 mm) à chaque marque de crayon. Alignez à nouveau la barre d'appui contre le mur, puis serrez les vis de fixation (D) à l'aide d'un tournevis cruciforme. Glissez chaque écusson (B) sur la barre vers le mur et enclenchez-le en place pour terminer l'installation de la barre d'appui de sécurité.

REMARQUE : Les barres d'appui doivent être fixées sur une surface solide. Toute responsabilité est déclinée pour tous dommages causés par une résistance insuffisante du mur ou une installation incorrecte. Il incombe à l'architecte, au constructeur et à l'installateur de s'assurer que la zone de montage est sécurisée et que le matériel de montage approprié est utilisé pour l'installation.